

## Inleiding


Bedankt voor het aanschaffen van een Caremaxx luchtbevochtiger.

Deze luchtbevochtiger is een kwaliteitsproduct van Caremaxx.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.


## Display

- 1 Automatische instelling
- 2 Water bijvullen
- 3 Luchtvochtigheid
- 4 Verwarming
- 5 Mistniveau
- 6 Continu stand
- 7 Timer
- 8 Slaapstand

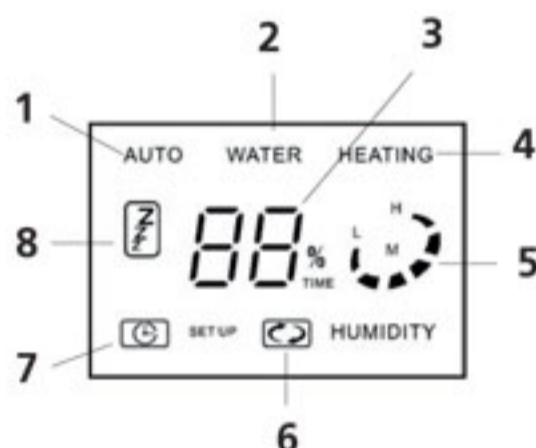

## Bedieningspaneel

- 1 Aan/uit (on/off)
- 2 Luchtvochtigheid (+)
- 3 Mistniveau (mist capacity)
- 4 Tijd (+)
- 5 Verwarming (heating)
- 6 Luchtvochtigheid (-)
- 7 Set up
- 8 Tijd (-)

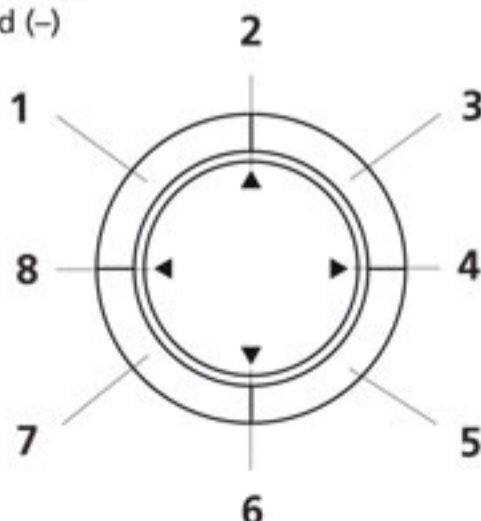

De mistuitlaat kan 360 graden draaien, zodat u de mist in elke gewenste richting kunt richten.

### Let op als u het apparaat wilt verplaatsen.

Verplaats de luchtbevochtiger door hem met beide handen aan de voet vast te nemen.

U kunt de luchtbevochtiger niet optillen aan het handvat van de watertank.

## Veiligheidsmaatregelen

- Gebruik het product enkel en alleen zoals in de gebruiksaanwijzing aangegeven.
- Bij oneigenlijk gebruik vervalt de garantie.
- Het product is niet bestemd voor commercieel gebruik.
- Controleer of het voltage aangegeven op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Reparaties mogen enkel en alleen door geautoriseerde servicewerkplaatsen worden uitgevoerd. Maak het apparaat niet zelf open.
- Gebruik het apparaat niet als het apparaat of het snoer of de stekker beschadigd is.
- Steek de stekker niet in als er water uit het apparaat lekt of als het apparaat niet rechtop staat
- Houd het apparaat buiten het bereik van baby's, kinderen en verstandelijk onbekwame personen.
- Houd het apparaat goed in de gaten en laat het niet onbeheerd achter als het ingeschakeld is.
- Plaats het apparaat op een stevige vlakke ondergrond.
- Plaats het apparaat niet op een tapijt, omdat hierdoor de luchttoevoer aan de onderkant geblokkeerd wordt.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de nabijheid van een air conditioner.
- Plaats het apparaat niet in water of een andere vloeistof.
- Dompel het apparaat niet onder in water of in andere vloeistoffen.
- Zet het apparaat niet aan als er geen water in zit.
- Vul het apparaat met water voordat u de stekker insteekt.
- Doe geen heet of kokend water in het apparaat.
- Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet gebruikt wordt. Bewaar het apparaat, bij voorkeur in de originele verpakking.
- Zorg ervoor dat u droge handen heeft als u de stekker uittrekt.

- Het apparaat en toebehoren zijn niet geschikt voor de vaatwasmachine.
- Gebruik de luchtbevochtiger niet op plaatsen waar elektrische apparaten of computers gebruikt worden. De vocht kan de apparatuur beschadigen.
- Plaats het apparaat niet te dicht bij meubels of gordijnen, omdat de mist deze kan beschadigen. Richt de mistuitlaat weg van de meubels en pas de hoeveelheid mist aan, zodat de mist niet direct op de meubels komt.
- Gebruik dagelijks vers water en maak het apparaat 1 a 2 keer per week schoon.
- Adem de mist uit de mistuitlaat niet direct in. Dit kan uw gezondheid beschadigen.

## Levering en verpakking

De verpakking bevat:

1x Luchtbevochtiger

1x Schoonmaakborsteltje

Het verpakkingsmateriaal kan opnieuw gebruikt of gerecycled worden. Zorg ervoor dat het gebruikte verpakkingsmateriaal bij de daarvoor bestemde afvalverwerking terecht komt. Indien u tijdens het uitpakken transportschade constateert, neem dan direct contact op met uw leverancier.

## Vullen van de watertank

Haal de stekker uit het stopcontact.

Neem de mistuitlaat (1) uit de watertank.

Neem de watertank van het apparaat door hem aan het handvat omhoog te tillen. Let op, er kan water druppelen van de onderkant van de tank.

Houd de watertank ondersteboven en draai de filter los.

**Vul de watertank met kraanwater:**

1. Vul de watertank niet met: essentiële olie, parfum, schoonmaakmiddel, warm water (warmer dan 40°C), etc.
2. Gebruik alleen kraanwater. Andere vloeistoffen kunnen het apparaat beschadigen.
3. Vul de tank door de daarvoor bestemde opening. Giet geen water in het apparaat of door de opening van de mistuitlaat aan de bovenkant van de watertank.
4. Als u de watertank ergens tegenaan stoot of laat vallen, kan deze barsten en water lekken. Gebruik de luchtbevochtiger niet meer als de watertank beschadigd is.

5. Gebruik dagelijks vers water en maak de watertank regelmatig schoon.

Na het vullenschroeft u de tankdop (met filter) vast. Let er op dat de rubberen ring goed zit, om een goede afsluiting van de watertank te garanderen. Plaats de watertank terug op het apparaat en plaats de mistuitlaat terug. Als u de mistuitlaat niet terugplaatst kan het apparaat en de ondergrond eromheen nat worden. Steek de stekker in het stopcontact. U hoort nu een toon.

Als het water op is, zal het symbool WATER op de display verschijnen.

## Bediening

### Automatische instelling

Druk op de aan/uit knop. U hoort een toon en de luchtbevochtiger begint in de automatische instelling. In de display verschijnt AUTO. Op de display kunt u de actuele luchtvochtigheid aflezen. De warme mist start automatisch.

Na 10 seconden zal het de weergave van het mistniveau in de display gaan knipperen.

In het begin kan het mistniveau onstabiel zijn. Dit komt door het temperatuurverschil en de kwaliteit van het water. De verstuiver kan enige tijd nodig hebben om het water te vernevelen en het mistniveau te stabiliseren. Dit duurt zo'n 10-25 minuten.

De opwarming van de mist kan 10 tot 20 minuten duren.

De thermometer en luchtvochtigheidsmeter zitten in het apparaat. Automatisch wordt de optimale luchtvochtigheid ingesteld aan de hand van de omgevingstemperatuur.

omgevings-temperatuur	Optimale luchtvochtigheid
<20°C	65%
20 ~ 21°C	60%
22 ~ 24°C	55%
>25°C	50%

De hoeveelheid mist wordt automatisch aangepast aan de hand van het verschil tussen de gemeten luchtvochtigheid en de optimale luchtvochtigheid.

Als u het apparaat voor het eerst gebruikt of als u net water heeft bijgevuld, kan het zijn dat de display

"WATER" weergeeft. Het kan dan ongeveer 2 tot 5 minuten duren voordat de mist begint. Het duurt namelijk even voordat het water uit de tank de verstuiver bereikt.

#### Hoeveelheid mist bij de automatische instelling

Verschil tussen de optimale luchtvochtigheid ende werkelijke luchtvochtigheid	Hoeveelheid mist
>16	Veel
15 ~ 4	Gemiddeld
<3	Weinig
Gemeten luchtvochtigheid > optimale luchtvochtigheid	Uit

Met de Set up knop kunt u de instelling veranderen van "slapen" naar "persoonlijk instelling" naar "automatische instelling".

#### Slaap instelling

Druk op de aan/uit knop en daarna 1x op de Set up knop. De slaapstand is nu ingeschakeld en het display geeft ZZZ weer. De optimale luchtvochtigheid voor deze instelling is 50%.

Bij deze instelling zal er 6 uur lang warme mist gemaakt worden. Hierna stopt de mist automatisch. De warme mist wordt op de display aangegeven met HEATING.

#### Persoonlijke instelling

Druk op de aan/uit knop en daarna 2x op de Set up knop. Bij de persoonlijke instelling kunt u zelf kiezen voor: mist niveau, luchtvochtigheid, warme of koude mist en tijd.

#### 1. Hoeveelheid mist

De hoeveelheid mist kunt u instellen met de knop Mist niveau. Het niveau wordt op de display weergegeven.

Indien de werkelijk luchtvochtigheid hoger is dan de ingestelde luchtvochtigheid, dan zal er geen mist geproduceerd worden, ongeacht het mist niveau.

#### 2. Luchtvochtigheid

U kunt de luchtvochtigheid instellen met de knoppen Luchtvochtigheid (+) en Luchtvochtigheid (-). Het niveau wordt op de display weergegeven. De luchtvochtigheid is instelbaar van 40% tot 80% met tussenstappen van 5%.

#### 3. Warme of koude mist

Met de knop Verwarming kunt u de mist verwarmen voor een aangener gevoel in de winter. De display zal het symbool HEATING weergeven. De verneveling is effectiever met warme mist. Daarbij wordt de omgevingstemperatuur niet dalen door de warme mist.

Nadat u de verwarming heeft ingeschakeld, zal het 10 tot 20 minuten duren voordat het water opgewarmd is. De gemiddelde temperatuur van de warme mist is 40°C. Het is moeilijk om de misttemperatuur te voelen door de verschillen in omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.

#### 4. Timer

U kunt de gebruikstijd instellen met de knoppen Tijd (+) en Tijd (-). Het symbool van de continu stand in de display zal verdwijnen. Het symbool van de timer wordt weergegeven.

De timer is instelbaar van 0 tot 8 uur, met tussenstappen van 1 uur. Na het aflopen van de ingestelde tijd, schakelt het apparaat automatisch uit.

#### Uitschakelen

Druk 2x op de aan/uit knop om het apparaat uit te schakelen.

Als u 1x op de aan/uit knop druk zal de display-verlichting dimmen. Het apparaat is dan nog niet uitgeschakeld!

#### Mist capaciteit met een volle tank

Mist niveau	Duur
Laag	± 60 uur
Gemiddeld	± 30 uur
Hoog	± 20 uur
Warme mist	± 11 uur

#### Reiniging en onderhoud

Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat en water afkoelen voordat u het

reinigt. U kunt de buitenkant van het apparaat schoonmaken met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen harde borstel, schuurmiddelen, schuursponsjes of vloeistoffen zoals alcohol, benzine of aceton. Droog het apparaat na het reinigen goed af met een droge doek.

Veeg de aangegeven delen schoon met een zacht vochtig doekje. U kunt het borsteltje gebruiken om eventuele kalkaanslag te verwijderen. Gebruik hierna weer een zacht vochtig doekje om het na te wrijven.

#### Maak het apparaat 1 of 2 keer per week schoon.

Verwijder de mistuitlaat en draai de tankdop met filter eraf. Laat eventuele waterresten uit de tank lopen. Spoel de tank met schoon water. Droog de buitenkant van de tank met een droge doek. Laat de binnenkant drogen.

Als het apparaat en de tank volledig droog zijn, zet u het apparaat weer in elkaar. Bewaar het apparaat in de originele verpakking. Bewaar het apparaat op een droge, koele plaats. Berg het apparaat niet op als het niet volledig droog is.



#### Afvalbeheer

Dit apparaat mag niet samen met het huishoudelijk afval worden aangeboden. Iedere consument is verplicht alle elektrische of elektronische apparaten, ongeacht of die schadelijke stoffen bevatten of niet, bij een milieudepot in zijn stad of bij de speciaalzaak af te geven, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd.

Wendt u zich betreffende het afvalbeheer tot uw gemeente of speciaalzaak.

## Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Geen mist	De stekker steekt niet in	Steek de stekker in
	De watertank is leeg en het WATER symbool brand	Vul de watertank
	De luchtvochtigheid is hoger dan de ingestelde luchtvochtigheid	Verhoog de instelling van de luchtvochtigheid
Slechte mist	Er zit kalkaanslag op de verstuiver	Reinig het apparaat
Geen warme mist	De verwarming is pas kort geleden ingeschakeld	Als het HEATING symbool brand, zal na 10-20 minuten de mist warm worden
De weergegeven luchtvochtigheid klopt niet	Er zit stof in de luchtinlaat	Maak de luchtinvoer aan de onderkant van het apparaat schoon
	Het apparaat staat op de tocht	Plaats het apparaat op een beschutte plek waar de sensors niet verstoord worden
Vreemde geur	U gebruikt vervuild of oud water	Reinig het apparaat volgens de instructies en vul de tank met vers water
	Er zit kalkaanslag of ander vuil in de waterdoorvoer of op de verstuiver	

## Technische specificaties

Naam:	Caremaxx luchtbevochtiger
Artikelnummer:	70101
Afmetingen (D x B x H):	18.5 x 20.4 x 34.0 cm
Gewicht:	ca. 3 kg
Spanning:	220/240 V / 50Hz
Energieverbruik:	85W
Tankinhoud:	3500 ml

## Garantie

U dient zich voor garantiegevallen altijd tot uw leverancier te wenden.

Voor garantie gelden de volgende voorwaarden:

1. Voor de producten van Caremaxx geldt een garantietermijn van drie jaar vanaf de aankoopdatum. De aankoopdatum kan door middel van de verkoopbon of factuur worden aangetoond.
2. Alle klachten die het gevolg zijn van materiaal of fabricagefouten worden binnen de garantietermijn gratis verholpen.
3. Een geval van garantie leidt niet tot automatische verlenging van de garantietermijn, noch voor het apparaat zelf, noch voor de vervangen onderdelen.
4. Uitgesloten van garantie zijn:
  - a. Alle schade die ontstaan is door ondeskundige behandeling, bijvoorbeeld het niet op de juiste wijze volgen van de gebruiksaanwijzing.
  - b. Beschadigingen die zijn ontstaan door reparaties door de koper of een ander onbevoegd persoon.
  - c. Transportschade die is ontstaan op de weg van de verkoper naar de gebruiker of tijdens het opsturen naar de klantendienst.
  - d. Toebehoren die onderhevig zijn aan slijtage.
5. De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte vervolgschade die door het apparaat veroorzaakt wordt. Ook niet als de schade aan het apparaat als garantie erkend is.

**Caremaxx NV**  
Euregiopark 18  
6467JE Kerkrade  
The Netherlands  
Email: [info@caremaxx.nl](mailto:info@caremaxx.nl)  
Internet: [www.caremaxx.nl](http://www.caremaxx.nl)